

PB555

Pojednostavljene upute za uporabu




⚠ UPOZORENJE

1. Molimo spojite napajanje strogo u skladu s natpisnom pločicom SPA.
2. Molimo da ne uključujete SPA dok voda u njemu ne dosegne razinu naznačenu unutar kade.

⚠ UPOZORENJE

Molimo da podesite vrijeme i datum prije uporabe upravljačkog sustava SPA.

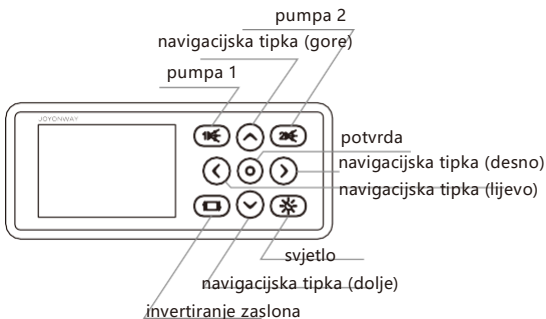**PB555 navigacijske tipke:**    

Korisnici pomoću navigacijskih tipki upravljaju svim funkcijama. Zelena boja iza riječi i ikona u sučelju predstavlja pokazivač. U svakom sučelju može biti izabrana samo jedna stavka. Položaj pokazivača i odgovarajuća postavka mijenja se pomoću navigacijskih tipki.

Tipka Pumpa 1: 

Koristi se za uključivanje i isključivanje pumpe 1 ako je pumpa 1 jednobrzinska. Ako je pumpa 1 dvobrzinska, kontinuirani pritisak tipke mijenja brzine iz niže u višu te isključuje pumpu. Slijed je: pokretanje niska brzina->pokretanje visoka brzina>isključivanje.

Tipka Pumpa 2: 

Ima istu funkciju kao i tipka za pumpu 1, ali služi za pumpu 2.


Tipka za invertiranje zaslona:


Pomoću nje se prikazani sadržaj okreće za 180 stupnjeva. U skladu s time se mijenja i smjer navigacijskih tipki.

Tipka za rasvjetu:

Rasvjeta ima dva načina rada. U načinu rada za uključivanje i isključivanje, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje rasvjete. U RGB načinu rada, rasvjeta ima 9 stanja koja uključuju automatsku promjenu boje, crveno, zeleno, žuto, plavo, svijetlo plavo, bijelo i isključivanje. Korisnici mogu birati bilo koje stanje.

Ručno grijanje



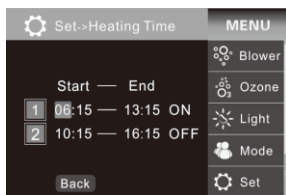


Kad se pokrene funkcija ručnog grijanja, ikona za grijanje “  Heat ” pojavit će se u izborniku. Korisnici mogu ručno pokrenuti grijanje u glavnom sučelju. Kad se funkcija ručnog grijanja isključi, ikona će nestati.








Vremenski upravljano grijanje i postavke njegovog vremena

Kad je upravljački sustav postavljen u vremenski upravljano grijanje, grijač radi automatski u dva vremenska perioda. Dva perioda su neovisna jedan o drugom. Vremena perioda mogu se preklapati. Za primjer, ako je period 1 06:15 ---13:15, a vremenski period 2 je 10:15 ---16:15,


grijač će raditi između 06:15---16:15. Ako je početno vrijeme veće od završnog vremena, grijač će kontinuirano raditi do završnog vremena idućeg dana. Za primjer, ako je vremenski period između 20:00---10:00, tada će grijač raditi od 20:00 prvog dana do 10:00 s l j e d e ć e g d a n a . Opaska: kad je vremenski period postavljen kao uključen, grijač će raditi tijekom tog perioda. Ako je period postavljen kao isključen, grijač će biti isključen.

Kad je zelena oznaka uključen “ 1  ” ili “ 2  ”, pritisnite “  ” za postavljanje vremenskog perioda uključen ili isključen. Pritisnite “  ” za unos postavke vremena. Pritisnite “  ” za pomicanje oznake.

Pritisnite “  ” i “  ” za postavku vremena. Pritisnite “  ” i “  ” za izlaz iz postavki vremena. Oznaka će se pomaknuti na krajnju lijevu stranu. Kad ste gotovi s postavkama, pritisnite  za izlaz i spremanje postavki.


Pumpa ručnog ciklusa

Kad se pokrene funkcija pumpe ručnog ciklusa, u sučelju funkcije će se pojaviti ikona „CPump“. Korisnici mogu ručno pokrenuti pumpu ciklusa u glavnom sučelju. Kad se funkcija pumpe ručnog ciklusa isključi, ikona će nestati.

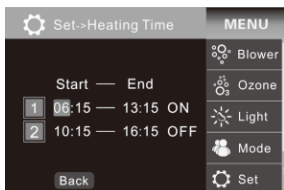


Vrijeme filtracije

Kad je upravljački sustav postavljen kao vremenski upravljani vodeni ciklus, njegovo uključivanje, isključivanje i postavke vremena iste su kao kod grijanja.

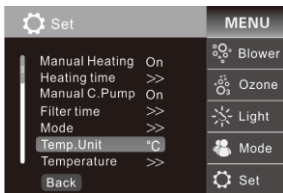

Temperaturne jedinice

U izborniku postavke, pritisnite “⤴” i “⤵” za pomicanje pokazivača do jedinica za temperaturu. Potom pritisnite “⊕”. Temperaturne jedinice mogu biti °C ili °F.

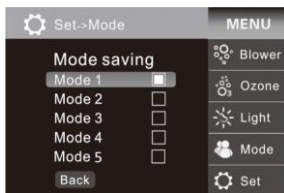

Način rada

Upravljačka ploča PB555 ima pet različitih načina rada. Iste je moguće spremiti te odabrati pomoću navigacijskih tipki.

Kako spremiti postavke:

U postavkama-> Izbornik za način rada, pritisnite “⤴” i “⤵” za pomicanje pokazivača do stavki koje želite spremiti, pa pritisnite “⊕”. Ako je kvadrat s desne strane stavke ispunjen, to indicira da je


trenutni način rada spremljen. Mogu se spremiti načini rada mlaznica (pumpe), puhala, ozona, grijanja i rasvjete.

Kako izabrati spremljeni način rada: U glavnom sučelju pritisnite “⤴” i “⤵” za pomak oznake do “Mode”. Tada pritisnite “⊕” u slijedu za izbor spremljenog načina rada.

Načini rada PB555 upravljačke ploče mogu se izabrati pomoću tipke s kraticom “⊕”. Opaska: Molimo pred-podesite funkciju načina rada prije prve uporabe.

Automatsko zaključavanje

U izborniku postavki pritisnite “⤴” i “⤵” za pomicanje oznake do „Auto Lock“. Tada pritisnite “⊕” za postavku početnog vremena zaključavanja kao: “Off” (isključeno), “30s”, “1 min” i “3 min”. Ako postavite na isključeno, funkcija zaključavanja je isključena. Za pokretanje zaključavanja pritisnite kontinuirano tipku “⊕” u trajanju 3 sekunde. Kad “Auto Lock” nestane s zaslona, funkcija automatskog zaključavanja je onemogućena.

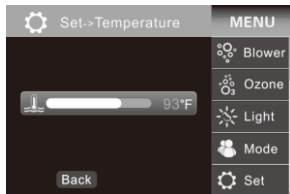

Postavke temperature

Raspon postavki temperature je 10 °C – 40 °C. U izborniku Postavke->Temperatura može se povećavati ili smanjivati vrijednost temperature pritiskom na tipke “◀” i “▶”. Postavka temperature automatski će se spremiti kad izađete iz izbornika.

Ozon

Funkcija ozona ima ručni i automatski način rada.

U izborniku postavke pritisnite “⊖” i “⊕” za pomicanje oznake do Ozon. Tada pritisnite “⊕” za postavljanje ozona u automatskom ili ručnom početnom načinu rada. Operacija automatskog pokretanja može se odnositi na opis regulacije kontrole upravljačkog sustava.

U ručnom načinu rada pojavit će se “ Ozone” ikona u izborniku. Korisnici mogu ručno pokrenuti ozon kroz glavno sučelje. Kad je ručno pokretanje isključeno, ikona će nestati.

4

Wi-Fi


Kad je upravljački sustav spojen s WiFi modulom, u izborniku Postavke postojat će opcija WiFi.

WiFi odašiljač ima tri stanja: “OFF”, “AP” i “Sta”.

WiFi način rada može se proizvoljno postaviti kao AP ili OFF, ali se ne može proizvoljno postaviti u Sta način rada. Kad je WiFi odašiljač spojen s routerom, sustav će automatski postaviti WiFi način rada kao Sta.

Kad je WiFi način rada postavljen kao AP, WiFi odašiljač će automatski biti isključen, a prethodno spojeni WiFi će biti zaboravljen. Kad korisnik postavi WiFi kao „OFF“ (isključen), WiFi odašiljač će prestati raditi.


Resetiranje lozinke aplikacije: Ako je korisnik zaboravio lozinku, može resetirati istu na upravljačkoj ploči u tvornički postavljenu lozinku “Joyonway”.

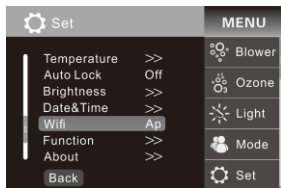

Kad je WiFi odašiljač u OFF (isključeno) načinu rada, pritiskom na tipku “⊕”, WiFi stanje će biti prikazano kao „čisto“. Nakon nekoliko sekundi, kad se WiFi stanje prebaci u „AP“, to znači da je lozinka uspješno resetirana. Za WiFi priključak te upute za rad molimo pogledajte priručnik za SPA aplikaciju.

Postavke pozadinskog osvjetljenja

Raspon postavki pozadinskog osvjetljenja je 1 – 30. U izborniku Postavke-> Osvjetljenje pritisnite “⌚” i “⏪” za podešavanje pozadinskog osvjetljenja. Vrijednost će se automatski spremi kad izađete iz izbornika.

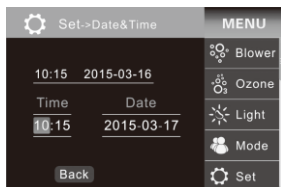

Datum i vrijeme

U izborniku Postavke -> Datum i vrijeme pritisnite tipku “⊕” za pomicanje oznake, pa pritisnite “⏪” i “⏩” za podešavanje datuma i vremena. Vrijednost će se automatski spremi kad izađete iz izbornika. Ako se upravljački sustav isključi iz napajanja, točne vrijednosti datuma i vremena zadržat će se nekoliko dana.

Ako dođe do problema u radu koji zahtijevaju pažnju korisnika, poruka s upozorenjem pojavit će se na upravljačkoj ploči. Ako se istovremeno pojavi nekoliko problema, poruke će se prikazivati u slijedu. Za primjer:

Dolje je detaljni opis upozoravajuće poruke upravljačkog sustava:



← Položaj poruke upozorenja na zaslonu

**F1:SENZOR TEMPERATURE
ODSPOJEN**

Senzor temperature odspojen

Upravljački sustav je detektirao da je odspojen senzor temperature. Provjerite priključak senzora sa sustavom. Ako je potrebno zamijenite ga novim. Ako se problem ponavlja, molimo kontaktirajte tehničku podršku.

**F2:SENZOR TEMPERATURE
U KRATKOM SPOJU**

Senzor temperature je u kratkom spoju

Upravljački sustav je detektirao da je senzor temperature u kratkom spoju. Provjerite senzor temperature i njegov priključak. Zamijenite s novim ako je potrebno.

**F3: ABNORMALNI
PROTOK VODE****Abnormalni protok vode**

Upravljački sustav detektirao je visoku temperaturu.

Kad grijač počne raditi, a nema vode ili je protok vode slab, može se pojaviti ova greška.

Postupak: Provjerite da je u kadi SPA dovoljno vode te da je smjer cirkulacije grijanja bez prepreka.

**F4:TEMPERATURA
JE PRENISKA****Temperatura je preniska**

Upravljački sustav detektira da je

temperatura senzora temperature preniska.

Molimo obratite pažnju na problem smrzavanja.

**F5: ABNORMALNI
PROTOK VODE****Abnormalni protok vode**

Upravljački sustav detektira previsoku temperaturu koja je aktivirala automatsku termičku zaštitu.

Kad grijač počne raditi, a nema vode ili je protok vode slab, može se pojaviti ova greška.

Postupak: Provjerite da je u kadi SPA dovoljno vode te da je smjer cirkulacije grijanja bez prepreka.

**F6:MANUALNI-RESET
TERMO PREKIDAČ OTVOREN****Manualni reset termo prekidač otvoren**

Indicira de je temperatura grijače cijevi previsoka.

Molimo kontaktirajte tehničku podršku.

**F8:EEPROM(MEMORIJA)
GREŠKA****Greška EEPROM-a (glavna memorija ploče)**

Molimo isključite napajanje i čekajte 10 sekundi, pa ponovno uključite sustav. Ako se problem ponavlja, molimo kontaktirajte tehničku podršku.

**F9:POSTAVKE SUSTAVA
GREŠKA****Poruka o grešci postavlki sustava**

Razlog: Nakon uključivanja napajanja, sustav iz EEPROM-a (glavne memorije ploče) čita da je provjera konfiguracije sustava netočna.

Postupak: Molimo isključite napajanje i čekajte 10 sekundi, pa ponovno uključite sustav. Ako se problem ponavlja, molimo kontaktirajte tehničku podršku.



JOYONWAY

—— 君乐美 ——

Shenzhen Joyonway Electronics & Technology CO.,LTD.
深圳市君乐美电子技术有限公司

ADD: 4F,Section C,Building B6,China Merchants Guangming Science Park,
Guangang Road 3009,Guangming New District,Shenzhen, China

公司地址: 深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园B6栋C单元4楼

国内座机/TEL: +86 (755) 26010705 26010708

海外座机/Prodaja Tel: +86 (755) 26554068 26010859

海外手机/Prodaja izvan Kine: (+86) 13925211653

国内手机/Prodaja u Kini: (+86) 13602626203

传真/FAX: +86 (755) 26010704

邮编/P.C.: 518106

网址 /WEB: www.joyonway.com 邮

箱/E-mail: sale1@joyonway.com



Android



App Store

售后服务/POST-PRODAJNI SERVIS :

国内电话/Kina TEL: (+86) 13510031581

海外电话/Izvan Kine TEL: (+86) 13510031501

邮箱/E-mail: service1@joyonway.com