


## Korisnički priručnik

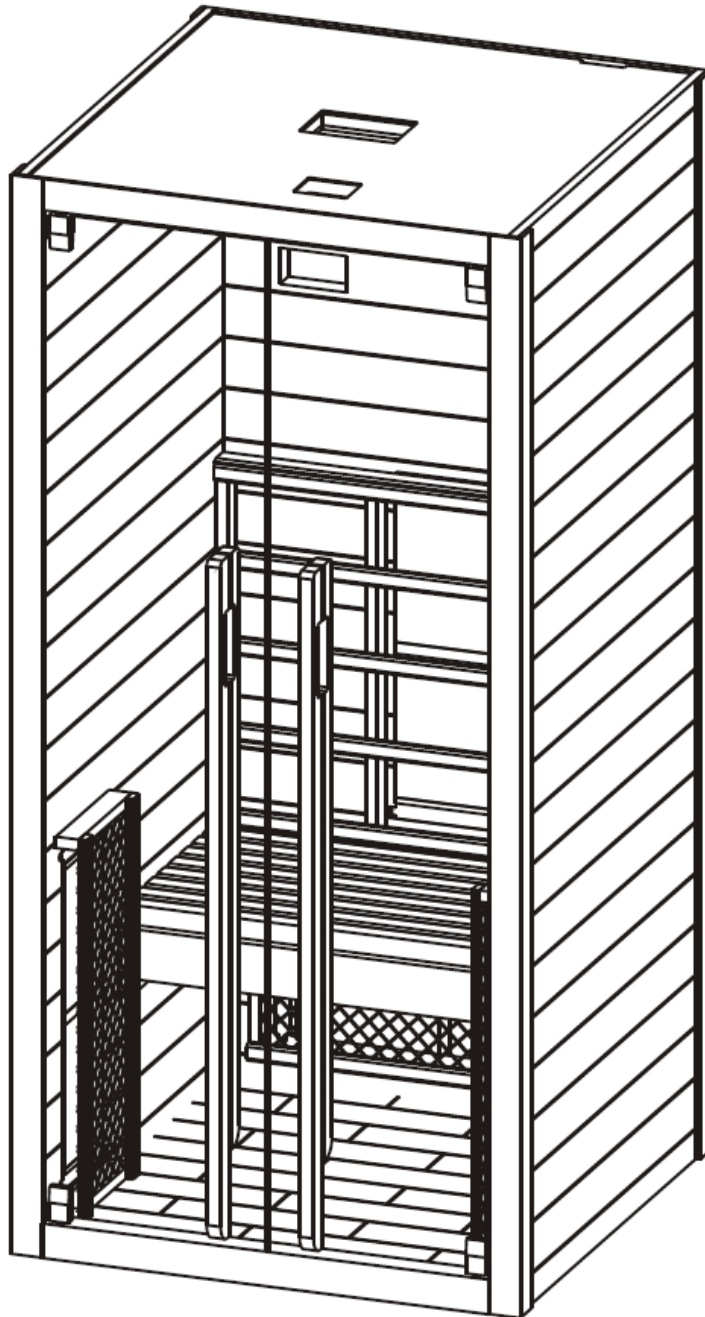

Sauna

**FKF-1-8AD-1-1550W-1-2**

## UVOD

Hvala što ste kupili naš proizvod.

Molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije sastavljanja i sačuvate ga za kasniju referencu. Molimo da zapišete serijski broj upravljačke kutije saune budući će vam biti potreban u slučaju servisa ili naručivanja rezervnih dijelova.

## PAŽNJA

Instalaciju i popravak smije izvoditi samo kvalificirani električar!

Prije instalacije provjerite vrstu napajanja električnom energijom i provjerite da li je uzemljena utičnica ispravno spojena. Koristite samo originalne dijelove. Nemojte dijeliti utičnicu s nekim drugim uređajem. Kada sauna nije u uporabi, isključite njeno napajanje.

Smjestite saunu u zatvorenom prostoru, na ravnoj i suhoj površini.

## OPASNOST

Grijači ne smiju biti izloženi prskanju vode. Tuševi se ne smiju instalirati unutar infracrvene saune.

Prekrivanje grijalice može uzrokovati opasnost od požara uslijed pregrijavanja. Ne prekrivajte grijače!

Uvijek držite zapaljive materijale (npr. ručnike) dalje od grijača. Ne dodirujte grijalicu tijekom ili ubrzo nakon uporabe zbog opasnosti od opekotina uslijed vrućih dijelova.

Žarulja se zagrijava tijekom uporabe. Ako je potrebno promijeniti žarulju, isključite napajanje i pričekajte da se žarulja ohladi prije nego ju promijenite.

Ako dođe do oštećenja električnog priključka, promijeniti ga smije samo proizvođač ili ovlaštteni električar.

## UPOZORENJE


Ako ste bolesni ili imate probleme s zdravljem, osobito bolesti srca ili probleme s cirkulacijom te ako uzimate lijekove, savjetujte se s liječnikom prije uporabe saune. Djeca i osobe slabog zdravlja ne smiju biti u sauni bez nadzora.

Ako tijekom uporabe osjetite nelagodu, odmah prestanite s uporabom i savjetujte se s liječnikom. Nikada ne ulazite u vruću infracrvenu saunu ako ste konzumirali alkohol, jake lijekove ili narkotike.

## Tehničke specifikacije

Model	FKF-1-8AD-1-1550W-1-2	
Materijal kabine	Standardna kukuta	
Dužina	900 mm	
Širina (dubina)	904 mm	
Visina	1900 mm	
Napon	230V 50Hz	
Grijači	Vrsta	G230 halogeni grijač
	Ukupna snaga	1550W 6.8A
	Stražnja ploča	350W x 1
	Prednja ploča	350W x 2
	Stranice	500W x 1






## POPIS DIJELOVA

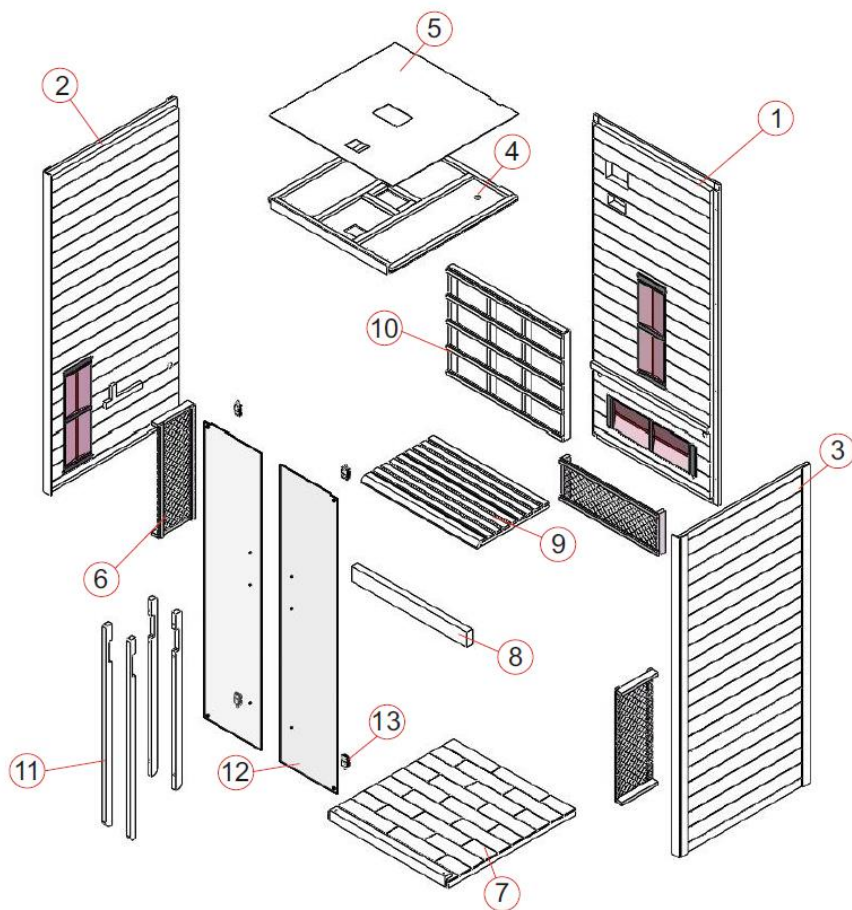

### Pojedini dijelovi saune (moguće su varijacije)

BR	NAZIV	KOM
1	Stražnja ploča (1900x854x44 mm)	1
2	Bočna ploča 1 (1900x898x48 mm)	1
3	Bočna ploča 2 (1900x898x48 mm)	1
4	Gornja ploča (868x850x55 mm)	1
5	MDF pokrov (868x850x3 mm)	1
6	Zaštitna ograda (670x250x41xmm)	3
7	Podna ploča (863x830x61 mm)	1
8	Ploča za oslonac klupe (792x90x40 mm)	1
9	Ploča površine klupe (792x500x33 mm)	1
10	Naslon za leđa (792x643x33 mm)	1
11	Ručka vrata (vanjska 1200x40x25 mm i unutarnja 1050x40x25 mm)	2
12	Staklena vrata (1768x390x6 mm)	2
13	Šarka (60x35x19 mm)	4

## Spojni dijelovi (moguće su varijacije)

				
Φ 4*45	Φ 4*12	Φ 6*50	40*20*10	60*35*19
43x	19x	3x	2x	4x

## UPUTE ZA SASTAVLJANJE

### Savjeti za sastavljanje

Molimo uklonite transportnu ambalažu i provjerite da je vaša infracrvena sauna isporučena kompletna i bez oštećenja prije nego počnete sa sklapanjem.

Za sklapanja saune potrebne su najmanje dvije osobe.

Molimo provjerite upuštene otvore i promjere izbušenih rupa kako ne biste oštetili drvo. Minimalna potrebna visina prostorije za instalaciju saune je 2020 mm.

### Alati



Odvijač (set)



Metar



Bušilica



Svrdlo (set)



Čekić



Imbus ključ (set)



Nož



Ljestve







Libela



Olovka



## UPUTE ZA SASTAVLJANJE

### Koraci za sastavljanje

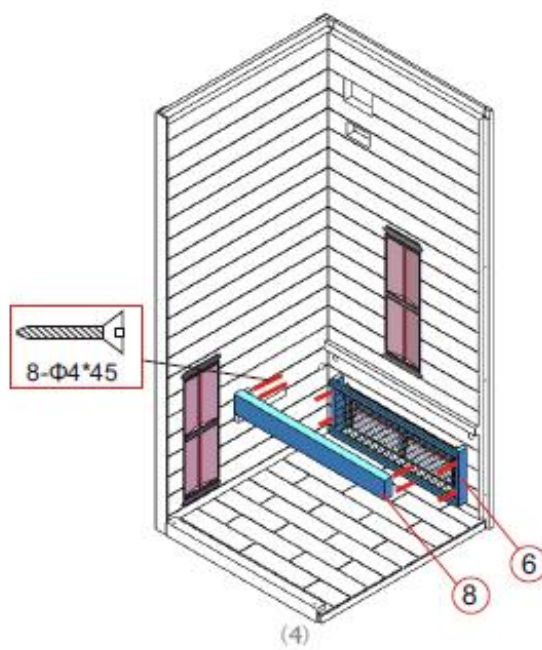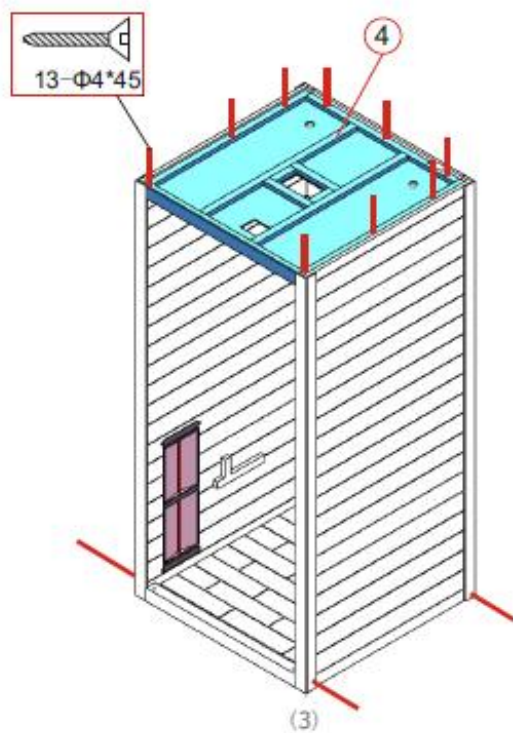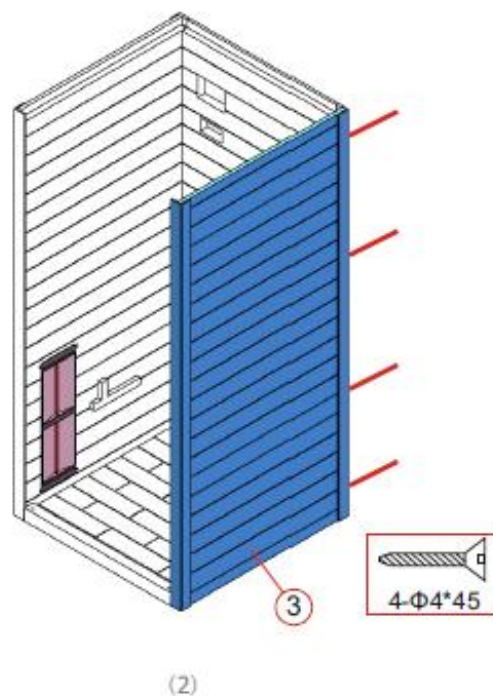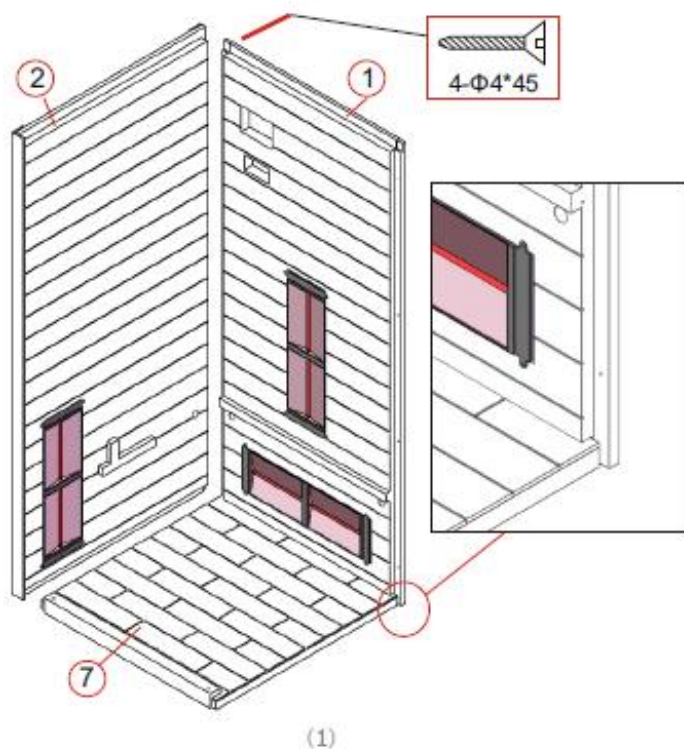

## UPUTE ZA SASTAVLJANJE


### Koraci za sastavljanje

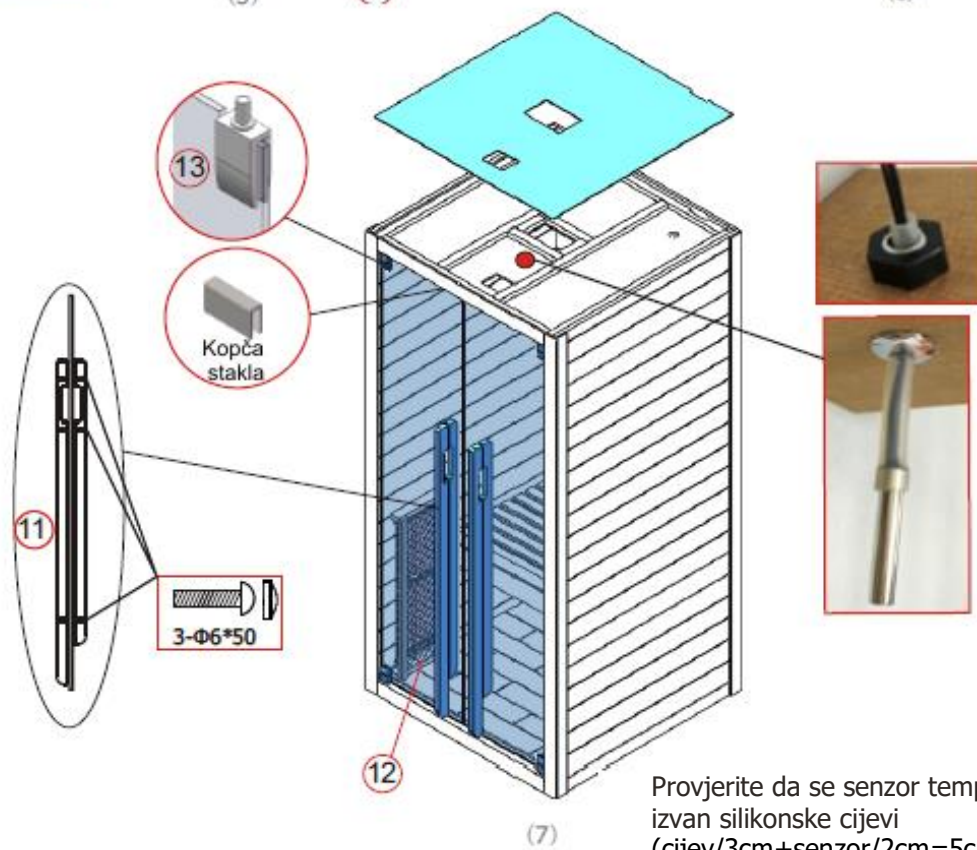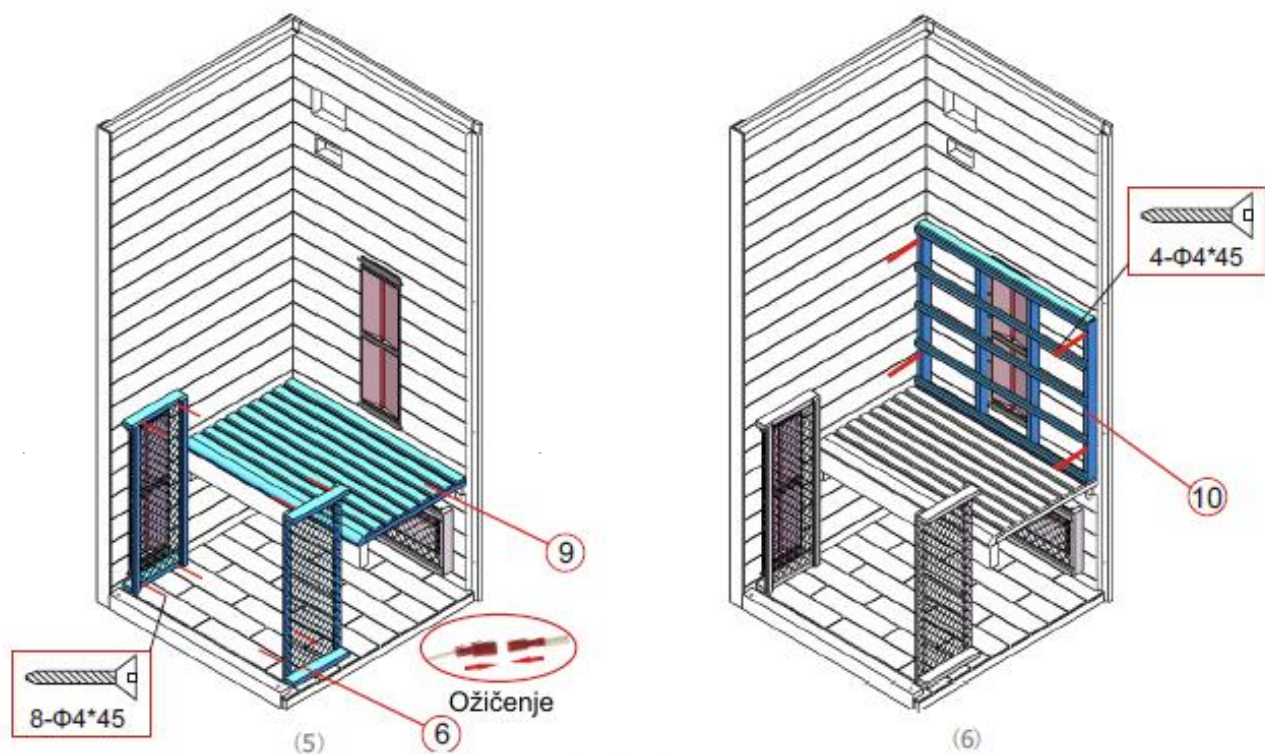


Provjerite da se senzor temperature nalazi oko 2 cm izvan silikonske cijevi (cijev/3cm+senzor/2cm=5cm udaljen od stropa).

## UPUTE ZA SASTAVLJANJE

### Koraci za sastavljanje


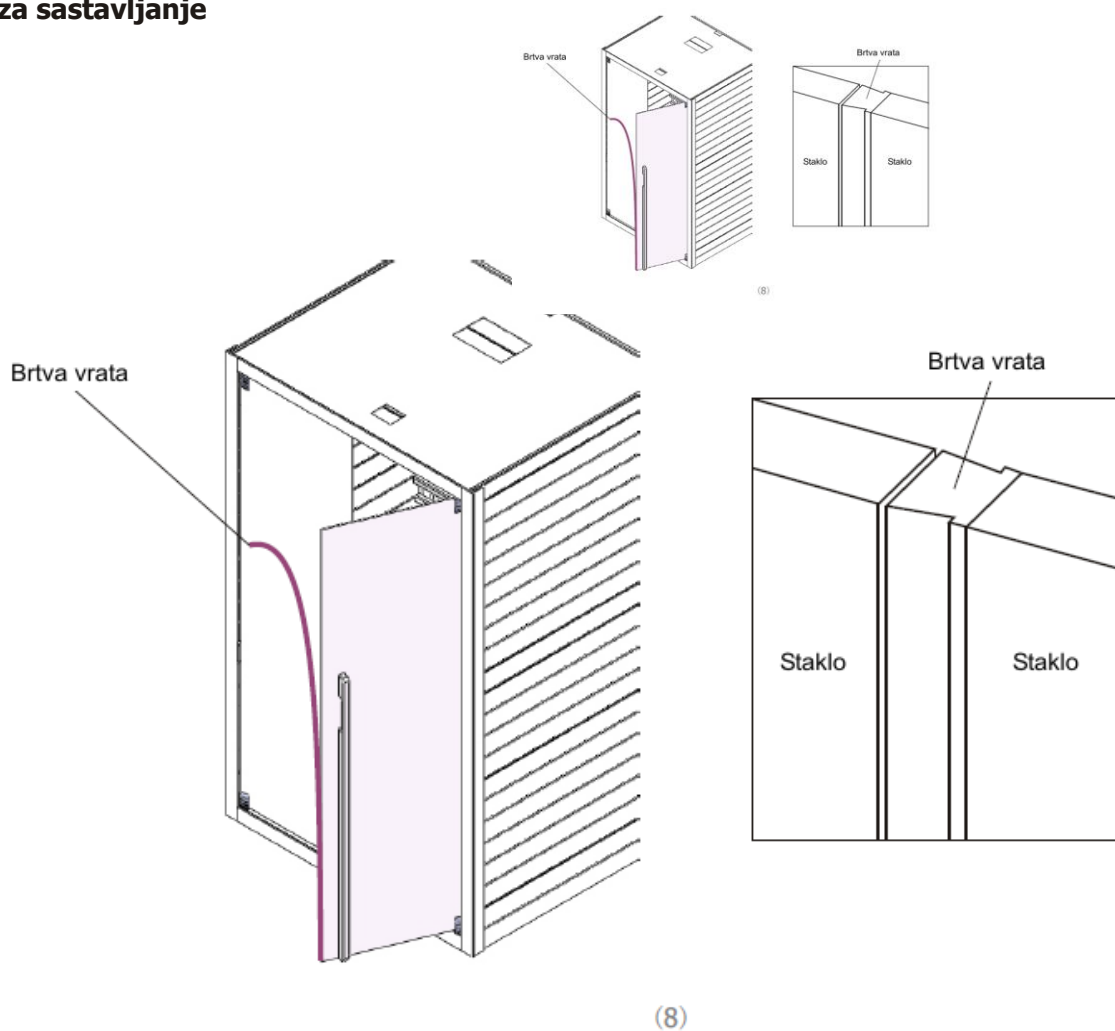




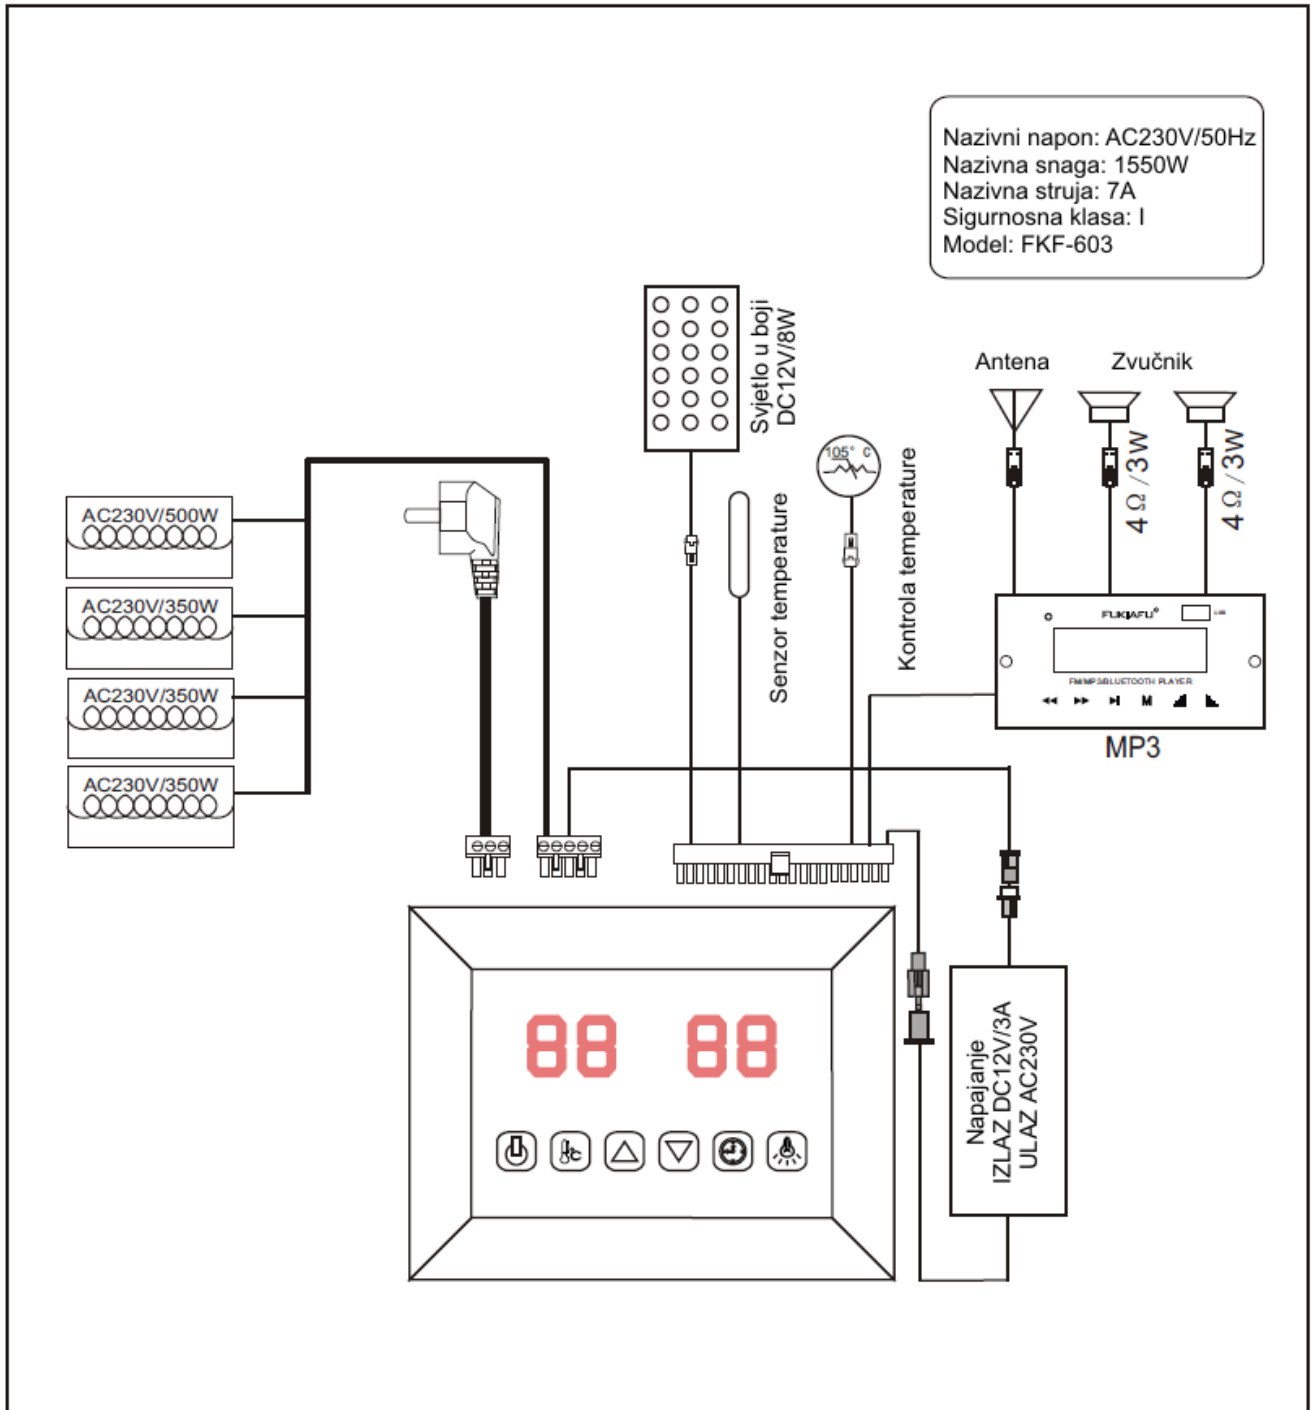



# ELEKTRIČNA SHEMA

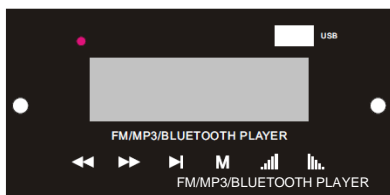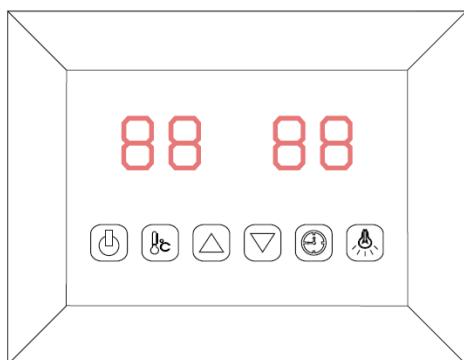





## UPUTE ZA UPORABU






-  UKLJUČENO/ISKLJUČENO
-  Svjetlo u boji
-  Postavka temperature
-  Postavka vremena
-  Vrijeme/Temperatura +
-  Vrijeme/Temperatura -

Spojite jedinicu za napajanje s zidnom utičnicom. LED indikator na zaslonu će početi treperiti. Sada možete uključiti infracrvene grijače, rasvjetu i funkciju glazbe.

### 1) Pokretanje

Pritisnite tipku  na zaslonu i grijači će početi s radom. Vrijeme je automatski postavljeno na 99 minuta. Prikazat će se temperatura zraka u sauni. Pritisnite ponovno tipku  za isključivanje grijača.

### 2) Postavke temperature



Lijevi zaslon se odnosi na temperaturu zraka. Pritisnite tipku , sada možete postaviti željenu temperaturu u rasponu od 35°C to 60°C i to pritiskom na tipke  / , interval = 1°C. Postavljena vrijednost treperi 10 sekundi, pa se automatski prikazuje temperatura zraka. Kad se dosegne temperatura, grijač automatski prestaje raditi. Kada temperatura padne za 4 stupnja ispod postavljene vrijednosti, grijač se automatski uključuje.

**Opaska: Maksimalna temperatura koja se može postići u sauni može biti niža od željene temperature što ovisi o temperaturi okoline saune. Standardno postavljena temperatura je 40°C.**



### 3) Postavke vremena

Desni zaslon se odnosi na vrijeme trajanja. Pritisnite tipku , sada možete postaviti željeno vrijeme u trajanju od 5 minuta do 99 minuta pritiskom na tipke  / , interval je 1 minuta. Kada brojač vremena dođe do 00, grijači se automatski isključuju. Standardno postavljeno vrijeme trajanja je 99 minuta.

### 4) Svjetlo u boji

Kratko pritisnite tipku , možete izabrati željenu boju (ukupno 7 boja) i isključiti svjetlo. Dugački pritisak na tipku , uključuje način automatskog mijenjanja boja koji ciklički mijenja boju svakih 5 sekundi.

### 5) Mp3 player

Uključite MP3 player pritiskom i držanjem tipke  na MP3 playeru. Izaberite željeni način rada kratkim pritiscima tipke  na MP3 playeru (USB, MMC kartica, FM radio).

USB/SD ili Bluetooth

Možete birati pjesme kratkim pritiscima na tipke  /  te podešavati glasnoću (0-32) dugim pritiscima na tipke  / . Pritisnite tipku  za pauziranje.

FM radio

Pritisnite dugo tipku  za automatsko pretraživanje stanica (87.5MHZ-108MHZ), sustav će ih sve spremiti. Možete mijenjati stanice kratkim pritiscima na tipke  /  te podešavati glasnoću (0-32) dugim pritiscima na tipke  / .

## **SERVIS**

### **Upute za uporabu**

Pijte dovoljno tekućine prije i nakon uporabe saune. Temeljito se osušite nakon uporabe.

Optimalna temperatura za ugodan boravak u sauni je između 35 i 60°C.

Nakon rada u trajanju od najviše sat vremena, sauna se mora isključiti i mora se napraviti pauza od grijanja u trajanju najmanje 30 minuta.

Preporučamo se da se nakon uporabe istuširate toplom vodom i opustite.

### **Upute za održavanje**

Očistite saunu vlažnim pamučnim ručnikom, osušite s čistim suhim ručnikom. Očistite staklo pomoću sredstva za pranje stakala i obrišite mekom krpom.

Nemojte ulijevati vodu u kontrolnu ploču ili ju čistiti mokrom krpom. Za čišćenje koristite krpu koja je samo navlažena s otopinom blagog sapuna (sredstvo za pranje suđa).

Ne koristite kemijske deterdžente za čišćenje saune.

Molimo da dotegnete vijke koji drže klupu svaka tri mjeseca kako klupa ne bi bila labava.

### **Bilješke:**

## JAMSTVENI LIST



Ispunite ovaj formular, slikajte ga i pošaljite email na:

\_\_\_\_\_

Datum kupnje: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Referentni broj: \_\_\_\_\_

Ime: \_\_\_\_\_

Stanje predmeta (neotvoren, otvoren ili korišten): \_\_\_\_\_

Molimo da na donjoj slici zaokružite koji grijač ili ploča nisu ispravni.

Priložite slike problema i pošaljite ih putem email-a.

