

PB554

Pojednostavljene upute za rukovanje



UPOZORENJE!

1. Molimo da napajanje spojite isključivo u skladu s nazivnim vrijednostima SPA
2. Molimo ne uključujte napajanje SPA sve dok voda ne dosegne razinu koja je naznačena na unutrašnjoj stijenci.

UPOZORENJE!

Molimo da prije uporabe SPA upravljačkog sustava podesite točno vrijeme i datum.

**Tipkovni prečac pumpa 1:** 

Ako je pumpa 1 jednobrzinska, tada će se ova tipka koristiti za uključivanje i isključivanje pumpe 1. Ako je pumpa 1 dvobrzinska, tada će ponovni pritisak na tipku prebacivati od niske brzine pumpe, visoke brzine pumpe do isključivanja.

Slijed je: niska brzina > visoka brzina > isključivanje.






Tipkovni prečac svjetlo: 




Svjetlo ima dva načina rada. U načinu rada uključeno/isključeno, pritisak na tipku uključuje odnosno isključuje svjetlo. U RGB načinu rada, tipka ima 9 stanja: automatska promjena boje, crveno, zeleno, žuto, plavo, ljubičasto, svjetlo plavo, bijelo i isključeno. Korisnik pritiskom tipke može prebacivati između ovih stanja.

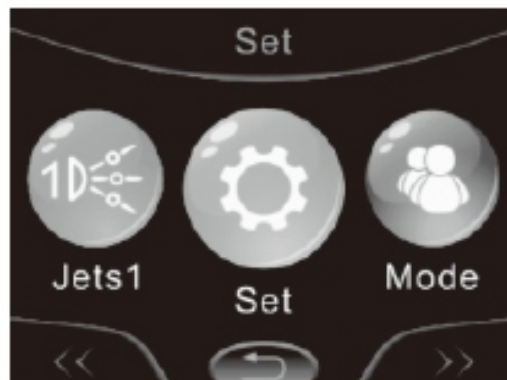
Tipkovni prečac invertiranje zaslona: 

Pritisnite ovu tipku za okretanje glavnog sučelja obrnuto. Smjer navigacijske tipke će se promijeniti u skladu s orijentacijom.






Pritisnite tipku  u glavnom sučelju kako biste ušli u sučelje za rad s funkcijama.

U sučelju za rad s funkcijama, ikona će biti veća kada je pokazivač nad njom. Pritisnite tipku  kako biste pomaknuli pokazivač do tipke . Pritisnite  kako biste pomaknuli pokazivač do izabrane (povećane) ikone. Ako pokazivač izabere , pritisnite tipku  za povratak na glavni izbornik.

U sučelju za rad s funkcijama pritisnite tipku  ili  za pomicanje ikona različitih funkcija u sredinu zaslona (za izbor ikone). Odgovarajući naziv i radno stanje funkcije biti će prikazano na gornjoj strani zaslona. Pritisnite  kako biste promijenili radno stanje funkcije kojom upravljate.




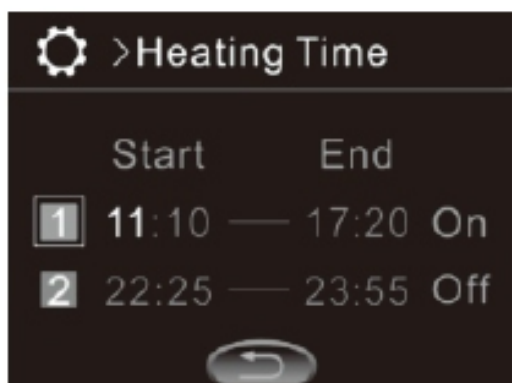
Sučelje postavki

Pomaknite pokazivač do ikone postavki . Pritisnite  za ulazak u sučelje postavki. Unutar sučelja postavki, znak će biti naglašen ako je pokazivač nad njim. Pritisnite tipku  ili  za pomicanje lokacije pokazivača. Pritisnite  za ulazak u višu razinu sučelja izabrane funkcije ili promjenu njenog stanja.










2

Ručno grijanje

Kada je uključena funkcija ručnog grijanja, u sučelje rada s funkcijama biti će dodana ikona . Korisnik može ručno uključiti funkciju grijanja u sučelju za rad s funkcijama. Kada je funkcija ručnog grijanja isključena, ikona će nestati s zaslona.



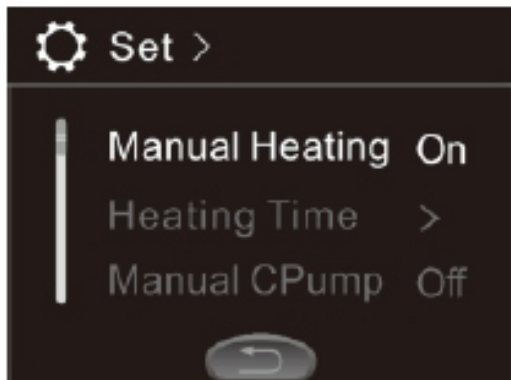
Vrijeme grijanja

Kada je zeleni pokazivač na  ili , pritisnite tipku  kako biste postavili vremenski period grijanja kao "ON" (uključen) ili "OFF" (isključen). Pritisnite tipku  za ulazak u postavke vremena. U postavkama vremena pritisnite tipku  za pomicanje pokazivača. Pritisnite  ili  za upravljanje postavkom vremena. Pritisnite tipke  i  za izlazak iz podešavanja vremena., a pokazivač će se pomaknuti natrag ulijevo.

Kada ste gotovi s podešavanjem vremena, pritisnite tipku  za povratak i spremanje postavki.

Pažnja:

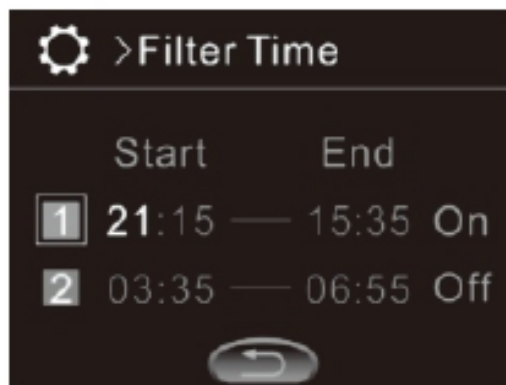
Sve vremenske postavke temeljene su na sustavnom vremenu. Zbog toga korisnik prije postavki vremenskih perioda mora paziti da je vrijeme u sustavu uvijek točno podešeno.

**Ručna ciklusna pumpa (CPump)**

Kada je pokrenuta ručna ciklusna pumpa, na sučelju za rad s funkcijama pojavit će se ikona ciklusne pumpe (☹). Korisnik može ručno pokrenuti ciklusnu pumpu u sučelju za rad s funkcijama. Ikona će nestati kada se funkcija ručne ciklusne pumpe isključi.

Vrijeme filtracije

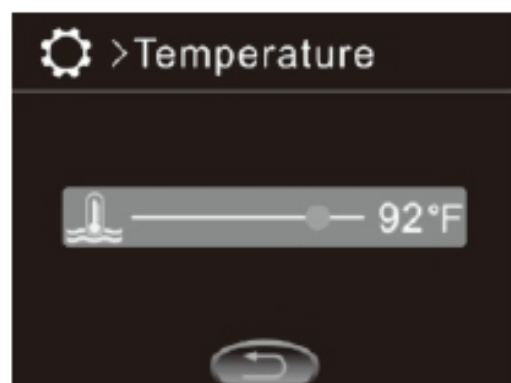
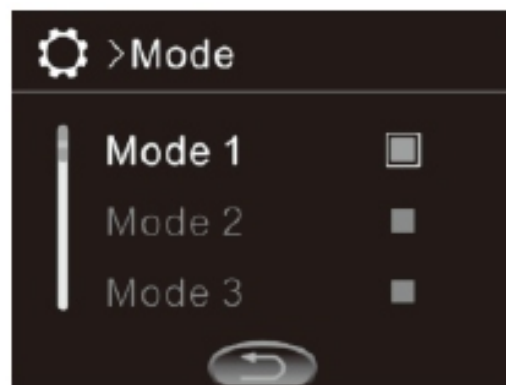
Kada je sustav postavljen u način rada mjerenja vremena vodenog ciklusa, njegove postavke za uključivanje/isključivanje i vrijeme su iste kao i za mjerenje vremena grijanja.

**Način rada**

Upravljačka ploča PB554 može spremiti pet različitih načina rada. Način rada može spremiti stanja pumpe, puhala, ozona, grijača i svjetla.

Kako spremiti postavke: U izborniku **>Mode**, pomaknite pokazivač do stavke koju želite spremiti i pritisnite tipku **☑**. Ako je kvadrat s desne strane stavke popunjen, to znači da je trenutni način rada spremljen.

Kako izabrati spremljeni način rada: U izborniku **Ⓢ**, pritisnite **☑** kako biste izabrali spremljeni način rada.


**Postavke temperature**

Raspon postavki temperature ide od 10 °C do 40 °C. U postavkama temperature pritisnite **⊖** i **⊕** kako biste postavili vrijednost temperature. Vrijednost će se automatski spremiti nakon što izađete iz izbornika.


Jedinice temperature

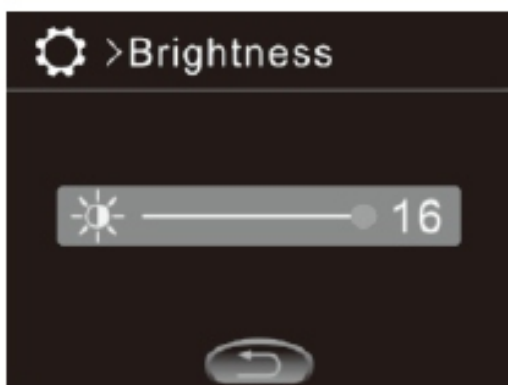
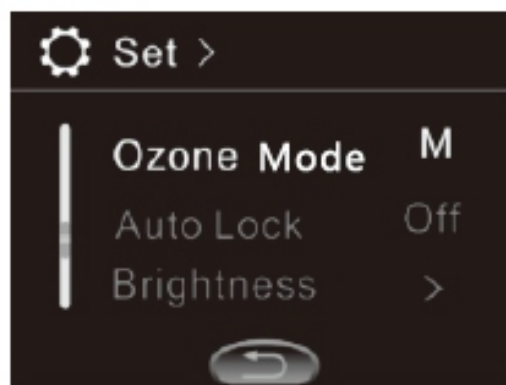
Jedinice temperature mogu biti postavljene u °C ili °F.

Automatsko zaključavanje

Vrijeme automatskog zaključavanja može biti podešeno kao isključeno, 30 sekundi, 1 minuta ili 3 minute. Kada je funkcija zaključavanja aktivna, držite pritisnutu tipku  u trajanju od tri sekunde, dok natpis "Auto Lock" ne nestane s zaslona i kontrolna ploča je otključana.

Ozon


Ozon ima dva načina rada: automatski i ručni. Ozon može biti postavljen da se pokreće automatski ili ručno. Kod ručnog pokretanja, na zaslonu će se pojaviti ikona . Korisnik ručno može pokrenuti generator ozona preko sučelja za rad s funkcijama.

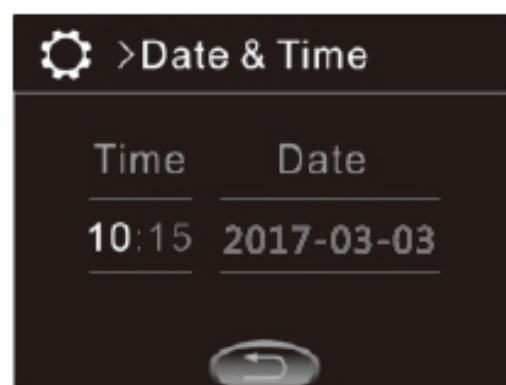


Svjetlina zaslona

Raspon svjetline pozadinskog osvjetljenja je od 1 do 16.

Datum i vrijeme

U izborniku  > **Date & Time** mogu se podešavati datum i vrijeme. Ako je upravljački sustav isključen iz napajanja, točno vrijeme može se čuvati nekoliko dana.



Ako se pojave problemi u radu koji zahtijevaju korisnikovu intervenciju, poruka o grešci biti će prikazana na zaslonu upravljačke ploče. Ako se istovremeno pojavi nekoliko problema, poruke o greškama prikazivat će se u slijedu. Dolje je prikazan primjer.

Na slici ispod vidi se detaljni prikaz poruke o grešci upravljačkog sustava:



← Položaj poruke o grešci na glavnom zaslonu

F1: TEMPERATURA SONDA ISKLJUČENA

Temperaturna sonda isključena

Upravljački sustav detektira da je temperaturna sonda isključena. Molimo provjerite priključak temperature sonde sa sustavom. Ako je potrebno zamijenite ju s novom. Ako problem ne nestane, molimo obratite se tehničkoj podršci.

F2: TEMPERATURA SONDA U KRATKOM SPOJU

Temperaturna sonda u kratkom spoju

Upravljački sustav detektira da je temperaturna sonda u kratkom spoju. Molimo provjerite sondu i njen priključak sa sustavom. Ako je potrebno zamijenite ju s novom.

F3: TEMPERATURA JE PREVISOKA

Temperatura je previsoka

Razlog: Upravljački sustav detektira da je temperatura sonde previsoka. To se može dogoditi ako je grijač uključen, a nema vode u grijačkoj cijevi ili je nedovoljan protok vode.

Postupak: Provjerite da li je u SPA dovoljno vode. Ako se ovaj problem često ponavlja, molimo obratite se tehničkoj podršci.

**F4: TEMPERATURA JE
PRENISKA****Temperatura je preniska**

Upravljački sustav detektira da je temperatura sonde preniska. Molimo obratite pažnju na problem smrzavanja

**F5: TERMOPREKIDAČ ZA
AUTO RESET OTVOREN****Termoprekidač za automatski reset otvoren**

Ova greška indicira da je temperatura u grijačoj cijevi previsoka. To se može dogoditi kada se grijač aktivirao, a nema vode u grijačoj cijevi ili je protok vode nedovoljan.

Postupak: Molimo provjerite da je u SPA dovoljno vode. Ako se problem često ponavlja, molimo obratite se tehničkoj podršci.

**F6: TERMOPREKIDAČ ZA
RUČNI RESET OTVOREN****Termoprekidač za ručni reset otvoren**

Ova greška indicira da je temperatura u grijačoj cijevi previsoka. Molimo obratite se tehničkoj podršci.

**F8: EEPROM GREŠKA
(GREŠKA MEMORIJE)****EEPROM (glavna memorija ploče) greška**

Molimo isključite napajanje i čekajte deset sekundi da se sustav ponovno pokrene. Ako problem ne nestane, molimo obratite se tehničkoj podršci.

**F9: GREŠKA POSTAVKI
SUSTAVA****Greška postavki sustava**

Razlog: Nakon uključivanja, sustav provjerava konfiguracijske postavke i detektirao je da se razlikuju od onih u EEPROM-u (glavnoj memoriji). Postupak: Molimo isključite napajanje i čekajte deset sekundi da se sustav ponovno pokrene. Ako problem ne nestane, molimo obratite se tehničkoj podršci.