


Slika 1

- | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|---|-------|--------------------------|
| ① | ----- | FM frekvencija | ⑧ | ----- | Izbor funkcije |
| ② | ----- | Status Bluetooth veze | ⑨ | ----- | 12V svjetlo ON/OFF |
| ③ | ----- | Postavke vršne temperature | ⑩ | ----- | Okretni gumb ON/OFF |
| ④ | ----- | Postavljena temperatura | ⑪ | ----- | Natrag |
| ⑤ | ----- | Vršne temperature | ⑫ | ----- | Sljedeća funkcija |
| ⑥ | ----- | Trenutna funkcija | ⑬ | ----- | Sat sa stvarnim vremenom |
| ⑦ | ----- | Prethodna funkcija | | | |

Opis sučelja


Gy160

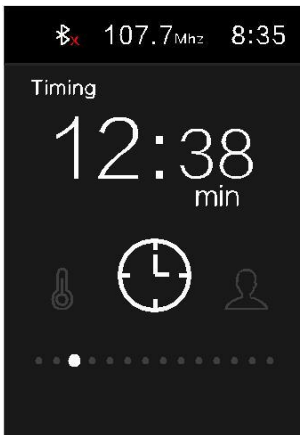


Slika 2: Postavke vremena




Slika 3: FM ON/OFF

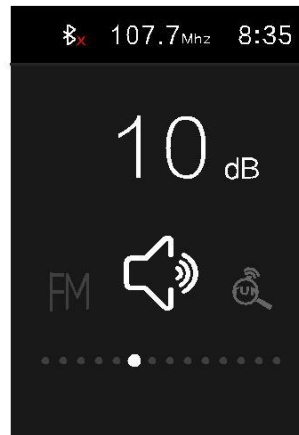

Slika 4: Glasnoća

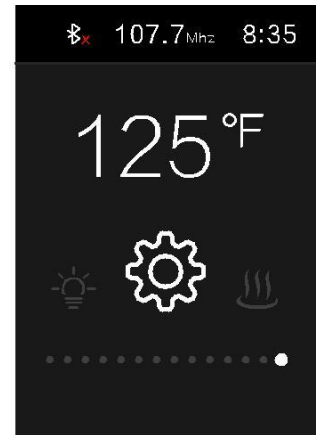

Slika 5: Postavke sustava

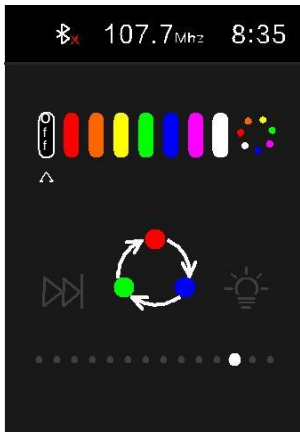

Slika 6: Kontrola svjetla




Slika 7: Postavke temperature




Slika 8: Funkcija pare ON/OFF




Slika 9: FM traženje

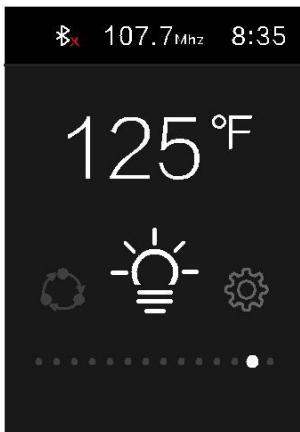


Slika 10: 12V svjetlo ON/OFF

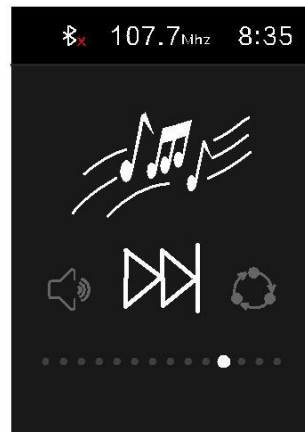


Slika 11: Promjena Bluetooth pjesme

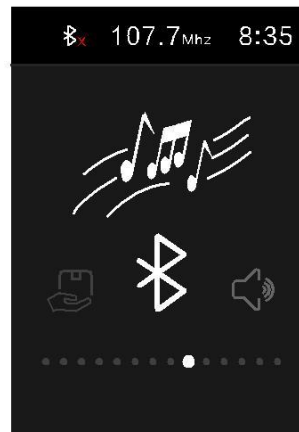

Slika 12: Bluetooth uključen

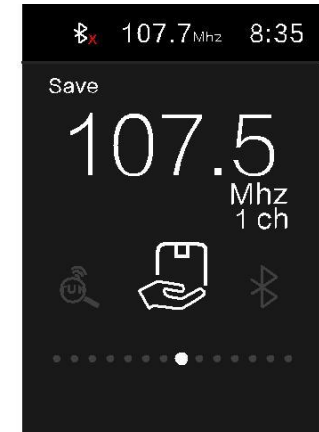

Slika 13: Spremanje/promjena FM kanala

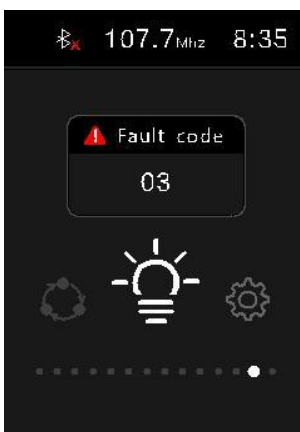

Slika 14: Greške

Uvjeti i odredbe:

1. Ova upravljačka ploča ima kapacitivne tipke osjetljive na dodir. Pri izboru mjesta za instalaciju izbjegavajte mogućnost direktnog prskanja vode. U suprotnom može doći do kvara ili zaključavanja ploče.
2. Mjesta osjetljiva na dodir su sve funkcijske tipke na ploči.
3. Ova ploča ima optimizaciju za prskanje vode. Kada detektira nepravilnu uporabu (pritisak na dvije ili više tipki odjednom), ploča neće reagirati i nastaviti će s normalnim radom nakon 1 sekunde.
4. Kao znak potvrde pravilnog pritiska na tipku i izbora funkcije, sustav će dati zvučni signal.

Opis funkcija

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Funkcija rasvjete | 2. Funkcija pare |
| 3. FM radio funkcija | 4. Bluetooth funkcija |
| 5. Svjetlo u boji uključeno/isključeno (ON/OFF) | |

UPUTE ZA RUKOVANJE

Uključivanje/isključivanje (ON/OFF)

Uključivanje

Kada se sustav uključi, zvonce na zaslonu dati će zvučni signal. Ako unutar jedne minute nema nikakve radnje, upravljačka ploča će se automatski zaključati. Pritiskom na okretni gumb, ploča će se otključati.

Sustav uključen

Kada je sustav u stanju mirovanja, pritisnite tipku i držite 1 sekundu kako biste pokrenuli sustav. Zaslone će izgledati kao na slici 8 i prikazivati će sobnu temperaturu. 12V svjetlo će se automatski uključiti, a istovremeno će se uključiti i izvor napajanja 220V.


Isključivanje

Kada je na zaslonu izbornik za odabir funkcije, pritisnite okretni gumb i držite 2 sekunde kako biste isključili sustav i zatvorili sve otvorene funkcije. Zadnja izvršena radnja odgodit će isključivanje sustava za 60 minuta (ako odbrojavanje vremena grijanja nije završilo, čekat će da se grijanje isključi i odgoditi sat isključivanja).

Funkcija rasvjete

1. U bilo kom trenutku pritisak na tipku na dodirnoj ploči može uključiti 12V rasvjetu.
2. Kada je sustav uključen, koristite okretni gumb za izbor sučelja funkcije kako se vidi na slici 10. Pritisak na okretni gumb može uključiti 12V rasvjetu i 220V rasvjetu istovremeno.


Upravljanje rasvjetom u boji

Kada je sustav uključen, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 6. Pritisnite gumb za ulazak u sučelje za rasvjetu u boji. Boju možete izabrati okretanjem gumba. Ako izaberete automatsku boju, rasvjeta će automatski mijenjati boju svakih 5 sekundi. Ako izaberete crnu boju, funkcija rasvjete u boji će se isključiti. Pritisnite tipku  kako biste izašli iz sučelja rasvjete u boji i vratili se u glavno sučelje.

Funkcija pare

1. Kada je sustav uključen, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 8. Pritisnite gumb za ulazak u sučelje za uključivanje i isključivanje grijanja.
2. Kada je sustav uključen, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 7. Kratko pritisnite gumb za ulazak u sučelje za postavke temperature. U tom sučelju okrećite gumb kako biste podesili željenu temperaturu saune. U tom trenutku na zaslonu će treperiti „TEMPSET“ znak. Pokazivač na traci u boji označavati će različite promjene temperature u skladu s postavljenom temperaturom (od 25-110 stupnjeva).
3. Postavke vremena pare: Kada je sustav uključen, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 2. Pritisnite gumb za ulazak u sučelje za postavke vremena trajanja pare. Kada oznaka „TIMING“ treperi na zaslonu, podesite sate i minute okretanjem gumba (od 0 minuta do 8 sati 59 minuta).

Funkcija Bluetooth glazbe

1. Funkcija Bluetooth glazbe uključena: Kada je sustav uključen i spojen s Bluetoothom vašeg telefona, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 12. Pritisnite gumb kako biste uključili Bluetooth glazbu. Kada je sustav uključen, ako je spojen s Bluetoothom, ikona  će se pojaviti u statusnoj traci na zaslonu.
2. Promjena pjesama: Kada je Bluetooth glazba uključena, okrećite gumb do položaja kao na slici 11, pa pritisnite gumb kako biste prebacili trenutnu pjesmu na sljedeću.
3. Podešavanje glasnoće: Okrećite gumb do stanja kao na slici 4, pa ga pritisnite kako biste ušli u sučelje za podešavanje glasnoće. Okretanjem gumba možete podesiti glasnoću u rasponu od 0-15.
4. Sustav će automatski isključiti Bluetooth 10 sekundi nakon isključivanja sustava. Ako ponovno pokrećete sustav nakon vremena dužeg od 10 sekundi, morat ćete ga ponovno povezati s Bluetoothom svog telefona. Istovremeno će se otvoriti aplikacija za sviranje glazbe na telefonu. Nakon uspješne sinkronizacije, Bluetooth se može normalno koristiti. Lozinka za proces uparivanja Bluetootha je „0000“, a naziv Bluetooth uređaja je "CAR-MUSIC".

Postavke sata

Kada je sustav uključen, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 5. Pritisnite gumb za ulazak u sučelje za podešavanje sata sa stvarnim vremenom. U ovom sučelju možete podesiti točno vrijeme. Format prikaza vremena je 24-satni.

Promjena jedinica temperature

Kada je sustav uključen, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 5. Pritisnite gumb i držite jednu sekundu za ulazak u sučelje za promjenu jedinica temperature (stupnjevi Fahrenheita i Celzija).

FM radio funkcija

1. Kada je sustav uključen, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 3. Pritisnite gumb za ulazak u sučelje funkcije FM radija.
2. Pretraga FM kanala: Kada je funkcija radija uključena, okrećite gumb za izbor funkcije do stanja kao na slici 9. Kratko pritisnite gumb za ulazak u pretragu kanala. U tom sučelju, kratki pritisak na gumb pokreće automatsku pretragu. Možete pretraživati i ručno okretanjem gumba. Željenu stanicu spremite pritiskom na gumb i to na jedan od 10 dostupnih kanala (slika 13).

3. Podešavanje glasnoće: Okrećite gumb do stanja kao na slici 4, pa ga pritisnite kako biste ušli u sučelje za podešavanje glasnoće. Okretanjem gumba možete podesiti glasnoću u rasponu od 0-15.
4. Kada uključite radio, Bluetooth će se isključiti. Isto vrijedi i suprotno, kada uključite Bluetooth, radio će se isključiti.
5. Kada je radio uključen, okrećite gumb kao na slici 13 za promjenu kanala.

Poruke o greškama

Kada sustav otkrije grešku, na zaslonu će se prikazati oznaka (kao na slici 14).

Oznaka greške	Opis	Rješavanje problema
01	Greška identificiranja modela	Poslužitelj nije infracrveni poslužitelj. Promijenite ga.
02	Greška komunikacije	Provjerite komunikacijsku liniju i poslužitelja.
08	Temperaturna sonda otvorena	Provjerite postoji li greška u komunikacijskoj liniji. Ako je nema, promijenite temperaturnu sondu.
09	Temperaturna sonda u kratkom spoju	
11	Kvar u komunikaciji s upravljačkom pločom	Provjerite upravljačku ploču te da li je komunikacijska veza normalna ili nije.

Tehnički parametri

Nazivni radni uvjeti i karakteristike				
Nazivni napon	AC380/AC220 V	Frekvencija	50 Hz	
Nazivna struja		Nazivna snaga	<15.2 kW	
Otpor izolacije		Otpornost na vodu		
Parametri opterećenja				
Opterećenje	Nazivni napon	Frekvencija	Nazivna snaga	Ostalo
Grijač	AC220V	50Hz	3x5 kW	-
Svjetlo	DC12V	50Hz	<15 W	-
Svjetlo u boji	AC220V do 12V	50Hz	<50 W	
Zvučnik			8 Ohm/5W*2	-
AUX snaga	AC220V			

Opaska: Trenutna glasnoća, radio kanal, trenutna frekvencija, postavka temperature postavka vremena saune imaju memorijsku funkciju