

RAČUNALNI UPRAVLJAČ ZA MASAŽNU KADU

Norma: GB4706.1-1998 GB4706.48-2000 GB5296.2-1999

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Model: GD7001

FUNKCIJE PROIZVODA


Hvala Vam što ste izabrali i kupili naš proizvod. Prije prve uporabe pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako bi se upoznali s funkcijama i uputama za uporabu. Nakon toga možete početi s radom. Proizvod ima velik broj funkcija.

1. Visoko osjetljivi senzor razine vode
2. Funkcija masaže mjehurićima
3. Funkcija surfanja
4. FM digitalni radio i pojačalo dvostruke snage
5. Funkcija sterilizacije ozonom (IZBORNO)
6. Funkcija proširenja ulaza zvuka
7. Funkcija podvodne lampe
8. Višefunkcijski daljinski upravljač
9. Funkcija dodirne tehnologije
10. Funkcija vanjskog uređaja za grijanje (IZBORNO)


SPECIFIKACIJE

1. Izvor električne energije: AC220V 50-60Hz
2. Opterećenje pumpe: $\leq 1000W$ AC220V
3. Opterećenje pumpe za mjehuriće: $\leq 750W$ AV220V
4. S/N radio: $>45dB$
5. Curenje struje: $<0.25mA$
6. Opterećenje ozona: $\leq 10W$ AC12V(SELECTABLE)
7. Snaga grijača: $\leq 1500W$ AC220V(SELECTABLE)
8. Dielektrična snaga: 1500v,1min
9. Opterećenje rasvjete: $\leq 20W$ AC12V
10. Muzička snaga: $<10W$ 8 Ω
11. Frekvencijski raspon: FM88-108MHz
12. Zaštita od ulaza vode: IXP4


SKICA INSTALACIJE SUSTAVA

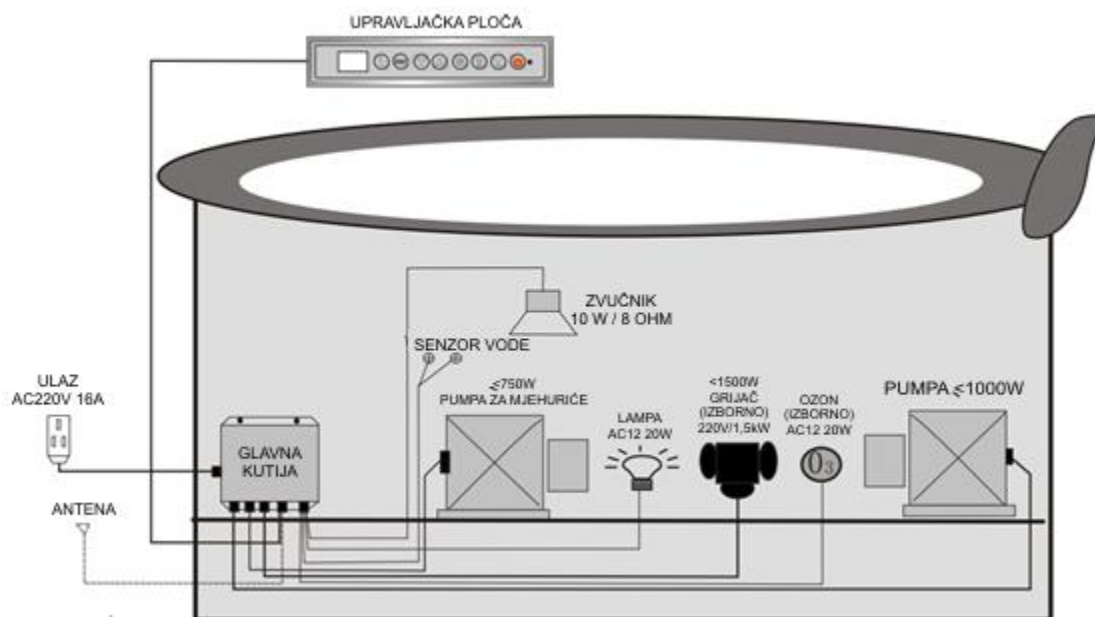

SHEMA SPAJANJA UPRAVLJAČA ZA MASAŽNU KADU

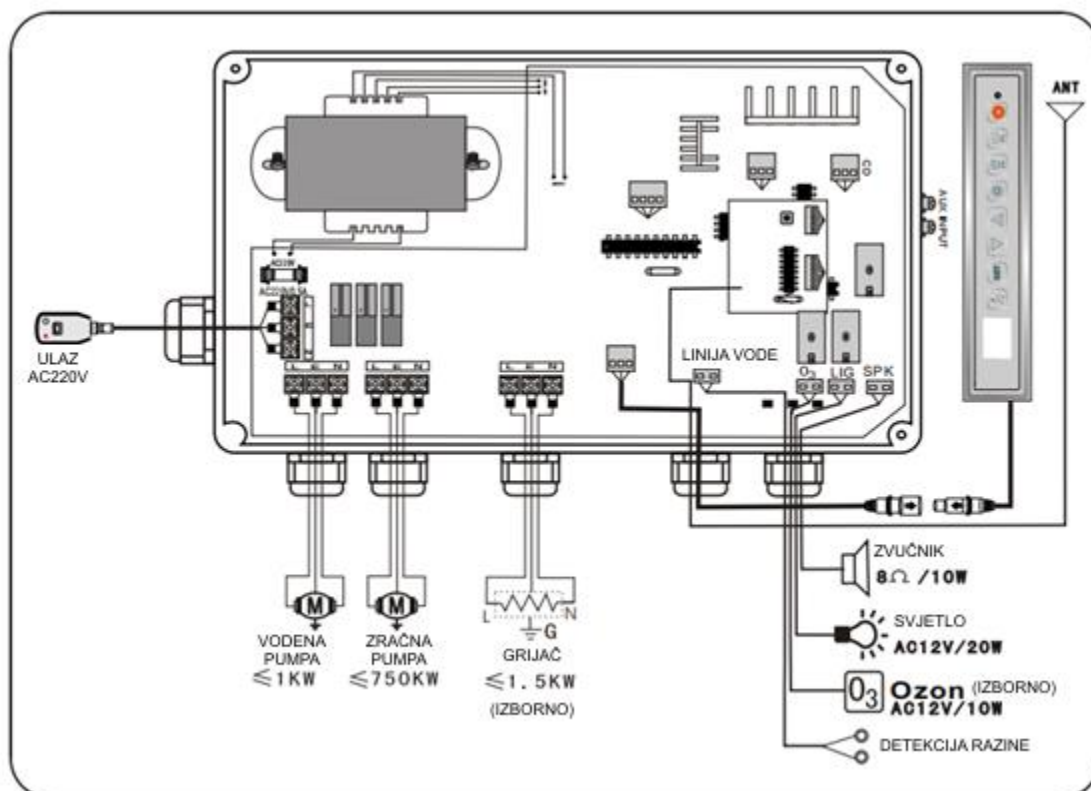


OPIS FUNKCIJA UPRAVLJAČKE PLOČE

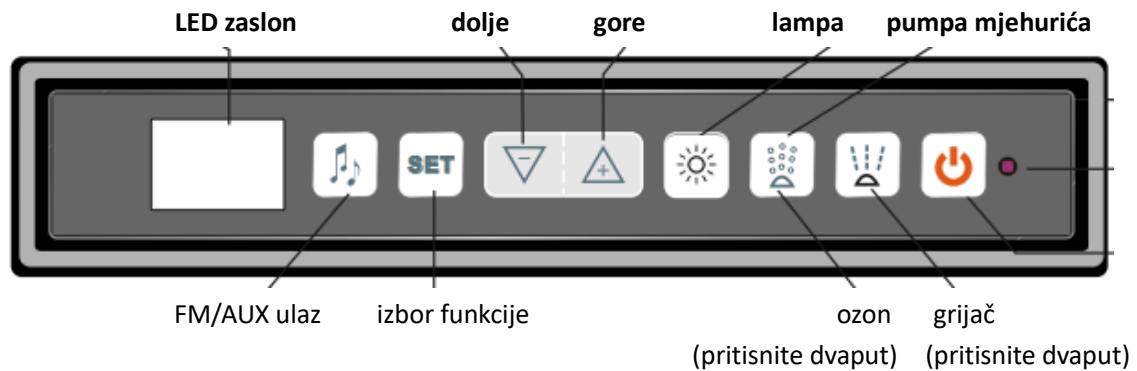

MEM(memorija) TUN(pretraživanje) CH+/- (izbor broja)


SHEMATSKI PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

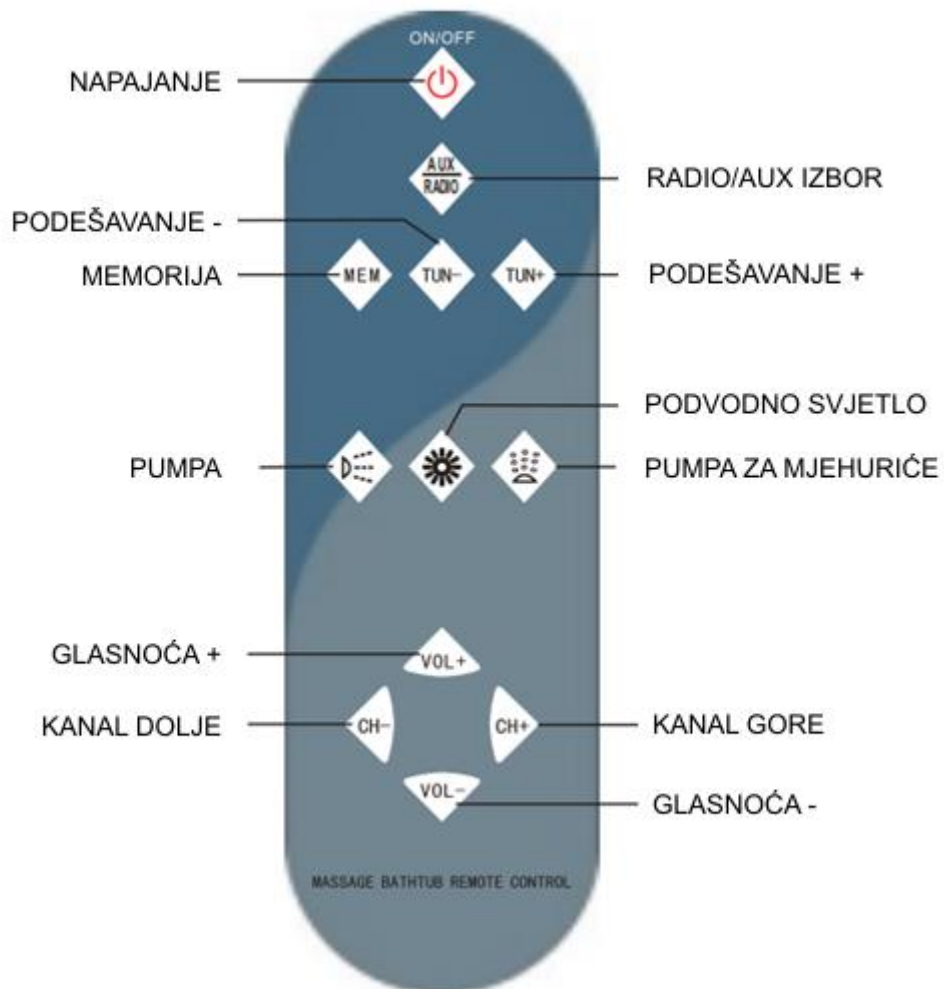

UPUTE ZA RAD




1. Odjeljak za surfanje:



(1) Uključivanje – Isključivanje sustava:

Nakon uključivanja prekidača, sustav će biti pod strujom i pritiskom na glavnu sklopku () , pokrenut ćete sustav. Zaslون će biti prikazan na engleskom jeziku (YOU ARE WELCOME), pa će se na njemu pojaviti "SPA". U tom trenutku možete podesiti postavke i rad različitih funkcija ovisno o potrebama korisnika.

Isključivanje: Sustav se može isključiti pritiskom na tipku napajanja ON/OFF .



(2) Funkcija surfanja:



Prvo napunite kadu vodom. Kad indikacijska ikona () nestane, voda je dosegla standardnu razinu. Sad možete pritisnuti tipku surfanja () na upravljačkoj ploči za pokretanje pumpe surfanja. U skladu s time na zaslonu će se pojaviti dinamički znak za surfanje. Funkciju surfanja možete isključiti pritiskom na tipku surfanja () na upravljačkoj ploči. Pumpa surfanja će tada prestati s radom , a ikona surfanja će nestati s zaslona.



Opaska: (A) ako voda u kadi nije dosegla standardnu razinu, pumpa surfanja neće se pokrenuti, a na zaslonu će biti samo statička ikona () i trepereća ikona za nedostatak vode () . U tom slučaju morate dopuniti kadu vodom.



(B) Ako je pumpa surfanja aktivna u trajanju 60 minuta, funkcija će se automatski isključiti.

(3) Funkcija grijača (IZBORNO):




Funkcija grijanja može se uključiti samo nakon pokretanja pumpe surfanja i to pritiskom na tipku za grijanje () u trajanju dužem od 2 sekunde. U skladu s time, ikona grijanja () pojavit će se na zaslonu. Ako je ikona dinamična, to znači da su uvjeti za rad grijača ispunjeni te da se sustav grije. Ako je ikona statična, to znači da uvjeti za rad grijača nisu ispunjeni te je grijač prestao raditi. Opaska: Kad je pumpa surfanja isključena, ova će funkcija također biti deaktivirana.

(4) Funkcija pumpe za kupku s mjehurićima: Pritisnite tipku () , pumpa za mjehuriće je uključena, LCD zaslon prikazuje ikonu, ponovno pritisnite tipku () za isključivanje.



(5) Funkcija podvodne rasvjete: Pritisnite tipku () , podvodna rasvjeta je uključena, LCD zaslon prikazuje ikonu, ponovno pritisnite tipku () za isključivanje.

(6) Funkcija ozona (IZBORNO): Pritisnite tipku () u trajanju dužem od 2 sekunde, ozon je uključen, LCD zaslon prikazuje ikonu O3, pritisnite ponovno tipku () u trajanju dužem od 2 sekunde za isključivanje.
(Opaska: Vrijeme rada ozona je 15 minuta. Nakon toga se ozon automatski isključuje).

2. Odjeljak za radio



- (1) Izvucite antenu radija i postavite ju u obliku slova Y. Kad pritisnete tipku () , na zaslonu će se pojaviti radio frekvencija, a glasnoća će rasti od 0 do 8 dB s tihim zvukom iz zvučnika.
- (2) PRETRAŽIVANJE: Pritisnite tipku (SET) u trajanju dužem od 2 sekunde, zaslon će prikazati ikonu "TUN". Pritisnite tipku () ili () za izbor više ili niže frekvencije. Kratki pritisak tipke je za ručni izbor. Ako tipku držite pritisnutu u trajanju dužem od 2 sekunde, frekvencija će se automatski povisivati ili snižavati dok se ne pronađe stanica. U slučaju da okolina ometa prijem ili slabog signala preporuča se ručno tražiti stanice.
- (3) MEMORIJA: Nakon izbora radio stanice pritisnite tipku (SET) za prikaz "M--01" do "M--10", Stanice se mogu spremiti pod tim brojevima.
Ukupan broj memoriranih stanica je 10. Ako zvuk stanice nije idealan, molimo da izvučete antenu i podesite njenu orijentaciju.
- (4) Ponovno slušanje: Pritisnite tipku (SET) za izbor položaja željene memorirane stanice. Zaslon će prikazivati broj "CH01---CH10" tako da možete izabrati stanicu.

Postupak pretraživanja i spremanja stanica




Pritisnite tipku (SET) u trajanju dužem od 2 sekunde ---Pritisnite () ili () , kad je na zaslonu "TUN"--- Pritisnite (SET).

Postupak ponovnog slušanja


Pritisnite tipku (SET) za ono što trebate:

- (5) Podešavanje glasnoće --- Glasnoća se može podešavati pomoću tipki () ili () , na zaslonu će se prikazati odgovarajuća glasnoća u decibelima (dB).

3. Funkcija AUX ulaza:

Spojite vanjsku zvučnu žicu s vanjskim ulazom glavne upravljačke kutije, pritisnite tipku () do AUX položaja, pa izaberite prikladnu glasnoću slušanja pritiskom na tipku () ili () .



4. Isključivanje: Pritiskom na tipku () isključit ćete sve funkcije dok će zaslon biti u stanju mirovanja. Ukoliko uređaj nećete koristiti duže vrijeme, molimo isključite glavni prekidač napajanja.

Uklanjanje grešaka

Greška	Uzrok greške	Rješenje
Iz zvučnika ne dolazi zvuk	*Glasnoća je podešena pre nisko *Adapter zvučnika je olabavio *Zvučnik je oštećen	*Povisite glasnoću *Ponovno spojite žicu *Promijenite zvučnik
Daljinski upravljač ne radi	*Baterija daljinskog upravljača je istrošena	*Promijenite bateriju
Stroj se ne može pokrenuti	*Zaštita od curenja nije pod strujom *Upravljačka linija između upravljača i električne kutije nije ispravno spojena	*Provjerite da li se ugasila signalna lampica uređaja za zaštitu od curenja. Ako je, ponovno spojite napajanje električnom energijom *Ponovno spojite računalnu liniju ispravno
Podvodna lampa ne svijetli	*Ožičenje podvodne lampe je olabavilo *Žarulja je oštećena	*Ponovno spojite žice ispravno *Promijenite žarulju
Slab učinak radija	*Antena nije izvučena *Radio frekvencija nije ispravno podešena *Korisnik je u području sa slabim signalom	*Izvučite i ispravno postavite antenu *Ponovno podesite radio frekvenciju *Na to utječe geografski položaj

STVARI NA KOJE TREBA OBRATITI PAŽNJU

1. Sustav mora instalirati kvalificirani tehničar, a zaštitni prekidač mora biti instaliran na lako dostupnom mjestu.
2. Tijekom instalacije sustav mora biti čvrsto spojen. U slučaju oštećenja uslijed lošeg uzemljenja, proizvođač neće preuzeti nikakvu odgovornost.
3. Motor mora biti instaliran vodoravno i stabilno, a kućište mora biti čvrsto uzemljeno.